


2-9. 効率よく作図を行うための設定(8)

使用環境を設定: DXF・SXF・JWC

ここでは環境設定「DXF・SXF・JWC」を見ていきます。

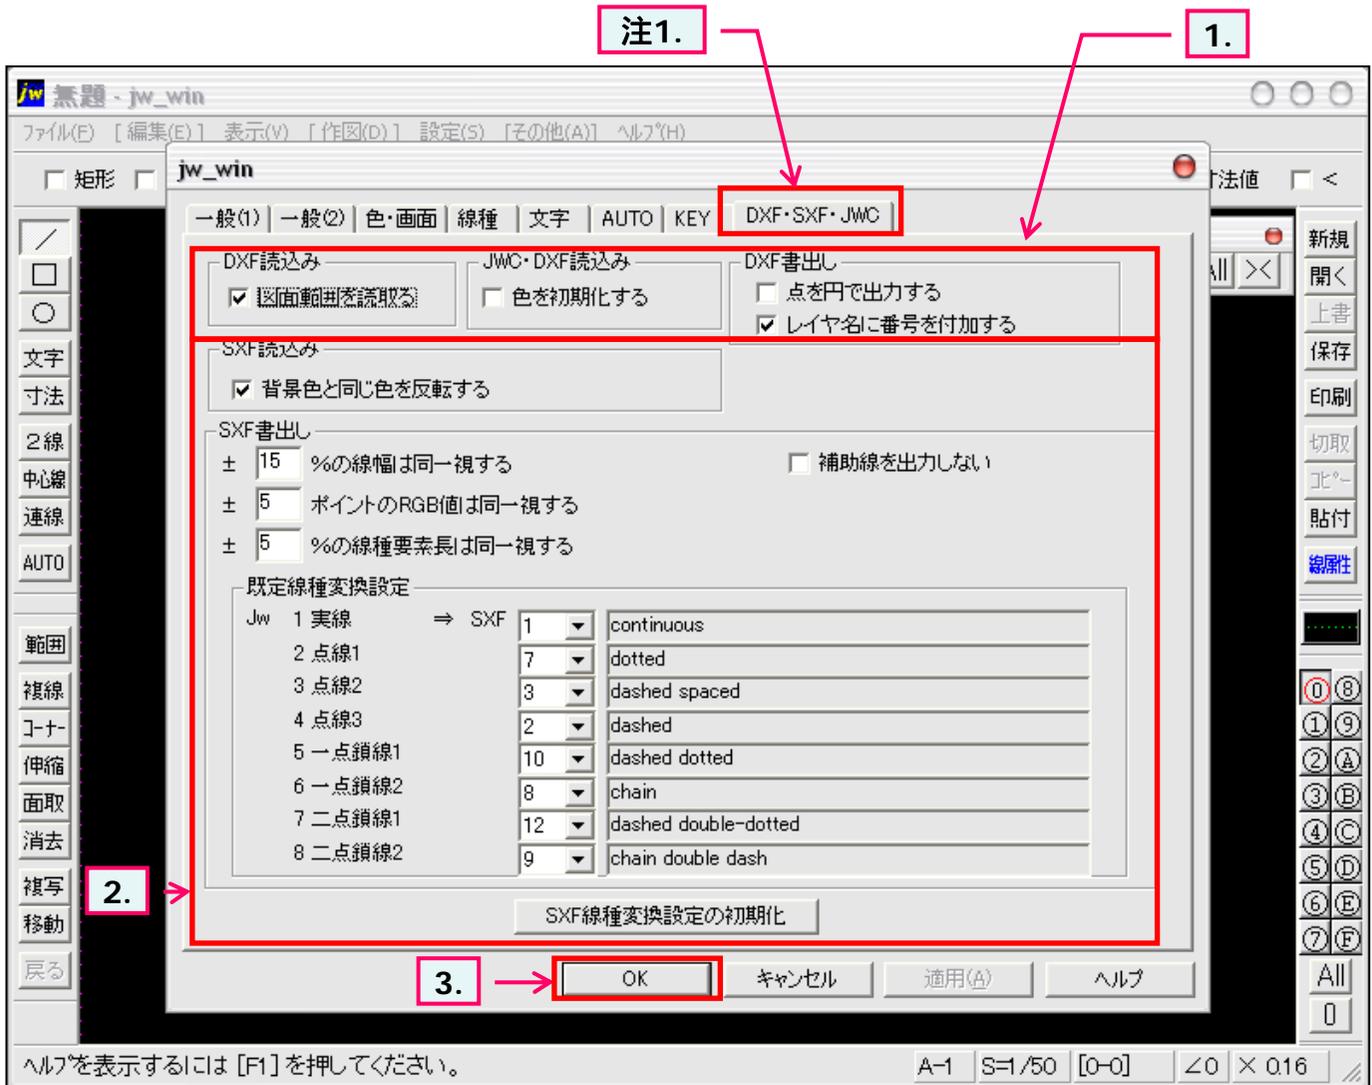

注1・・・「DXF・SXF・JWC」のタブが一番手前に表示されているのをご確認ください。

1. DXF(事実上の業界標準ファイル)の読み込み・書出しとJWCファイルの読み込み時の設定ができます。
JWCファイル以外の入出力変換には別のソフトを使用するケースが多いようです。
・ここでは初期設定値のままにしておきます。
2. SXF(国土交通省電子納品の標準ファイル「sfc・p21」)の読み込み・書出し時の設定ができます。
・JW-CADで作成した図面を上記仕様に合わせることができます。
その他・線色、線幅も設定できますが、ここでは省略いたします。
SXF仕様の詳細は(<http://www.cals.jacic.or.jp/cad/>)へどうぞ。
・DXFと同様ここでは初期設定値のままにしておきます。
3. Okボタンで設定変更の確定をします。